■ 安全のために必ず守って頂きたいこと

この製品を安全に、また末永くご使用いただくために、 次の事項をお守り下さい。

- この製品は傘袋スタンドです。用途以外には使用しないでください。
- 製品の分解、改造や部品を外したままでの使用はしないでください。
- 製品の上に物を置いたり、極度な衝撃や無理な力をかけないでください。 破損の原因になります。
- 製品の上に乗ったり、もたれかかったりしないで下さい。また製品が安定 しない場所には設置しない様にして下さい。破損や事故の原因になります。
- 袋は1束づつ使用して下さい。無理に多く入れ過ぎますと正常に機能しないおそれがあり破損の原因にもなります。
- 火気に近付けたり高温になる所での使用は避けてください。
- 歪みやガタツキが生じた場合は、ボルトを締め直してください。
- この製品を他の場所へ移動(貸し出し)する場合は、この説明書も共に貸 し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。





取扱説明書

かさっぱ



このたびは**建野と**製品を、お買い上げ戴きまして ありがとうございます。この説明書はこの製品の使 い方と使用上の注意事項について記載しています。 ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しく お使いください。また、この製品を末永くご使用戴 くため、この説明書は大切に保存してください。

■ 製品仕様

●本体・・・パイプ/スチール、粉体塗装 側板/スチール、粉体塗装 袋吊りシャフト/ステンレス

カバー開閉軸/ステンレス

●カバー・・ポリプロピレン(再生材15%使用)


●ベース・・ベース板/スチール、粉体塗装 パイプ/スチール、粉体塗装 ゴムキャップ/エチレンプロピレンジェンゴム


●袋・・・ポリエチレン

製品重量 • • 6.5kg

袋(一束)···3.0kg

最大収納枚数・・・1200枚(1束)

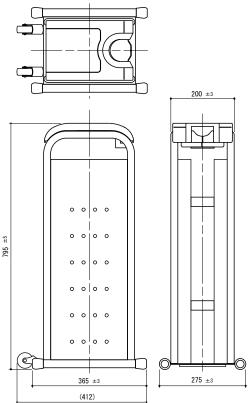

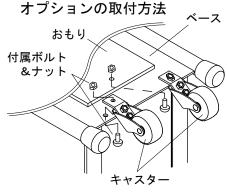

・おもりの取付 ベース裏面からおもりを取付穴に合わし、 上図の様に付属のボルトとナットを使い しっかりと固定してください(2箇所) (※取付時おもりの方向にご注意ください)


・キャスターの取付 ベース裏面からキャスターを取付穴に合 わし、上図の様に付属のボルトとナットを 使いしっかりと固定してください(2箇所) (※付属のキャスターはあらかじめ取付金具と ボルトで固定されております。ボルトは 外さないで下さい。 取付時キャスターの上下方向にご注意下さい。)

■ 設置時のお願い

● 製品は地面に対し垂直を保って設置して下さい。垂直を保たないと、 ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形や破損の原因につながります。

■ お手入れのしかた


- 日常のお手入れは、柔らかい布で空拭きしてください。
- 水に濡れたままにしておいたり、アルコール及びシンナー系溶剤は 使わないでください。サビ、樹脂の劣化などの原因になります。
- 汚れが著しい場合は次の1~3の作業を繰り返して行ってください。
 - 1、薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - 2、水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないよう拭いてください。
 - 3、乾いた柔らかい布で、水分が残らないよう拭いてください。
- 著しく傷が付くと修正できない場合があります。お取り扱いには十分 注意してください。
- この製品にはスチール、ステンレス、樹脂の3種類の材質が使用されています。廃棄の場合は各自治体の指示に従って処理してください。

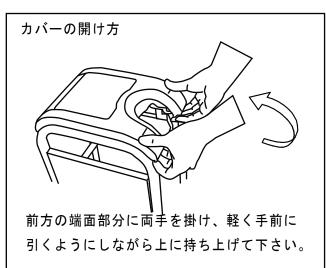

- ※ 開閉の際は...
- ・指詰めには十分お気をつけ下さい。
- ・カバーに深く手を入れすぎますと 内部の部材で手を損傷する可能性 があります。できるだけ指の先端 (第一関節あたりまで)で作業をし て下さい。
- ・製品の破損を防ぐため、開く際は まっすぐに上げ、閉める際は同様 にまっすぐ降ろすよう心掛けてく ださい。



使用方法

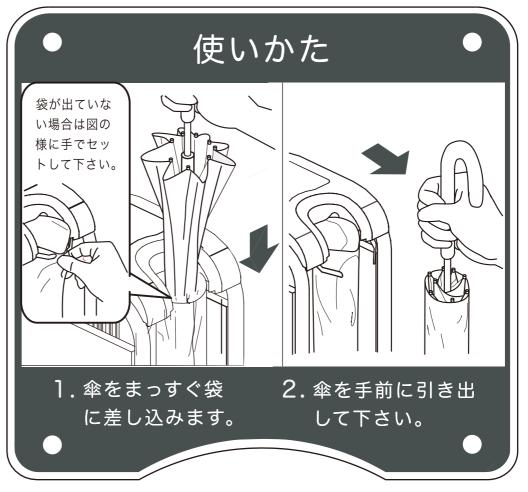

袋の取り付け方法

